

ДЕТСКАЯ ЦВЕТНАЯ МАШИНА

ИНСТРУКЦИЯ
ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ



ИГРУШКА

ОБЪЕДИНЕНИЕ "ПРОМВЕЙМАШ" (г. ОРША)

1989, Изд. № 6702, Зак. 5006

Машина швейная детская ДШМ предназначена для при-
вития навывок в шитье детям дошкольного и младшего
школьного возраста от 6 до 9 лет.

Игрушка выполняет вышивку и стачивание тканей
одноточечной цепной строчкой (тамбурный шов).

Для шитья на машине применяются нитки № 60, 50 и
иглы 0220-02-90.

Игла вставляется в игловодитель 1 длинным желоб-
ком влево и закрепляется винтом 2.

Перед началом работы нить необходимо пропустить
через отверстие 5 игловодителя 1 и отверстие щитка 4,
затем вдеть в иглу со стороны длинного желобка.

Рычагом подьема поднять лапку 3 в верхнее положе-
ние, завести нить под лапку, п дложить материал и опус-
тить лапку. Для получения нормальной строчки отрегу-
лировать натяжение нити: ослабить ее натяжение можно
поворотом гайки 6 против часовой стрелки, усилить —
поворотом гайки 6 по часовой стрелке.

Нормальная строчка содержит от 6 до 10 стежков
на длине 25 мм.

При шитье маховик 7 нужно вращать в направлении
от себя.

По окончании работы необходимо:


— поворотом маховика установить иглу в крайнее
верхнее положение;

— ослабить нить, протянув ее вручную от гайки 6 в
направлении игловодителя;

— поднять лапку, вынуть материал и обрезать нитку.
Чтобы шов не распустился, его следует закрепить
в конце строчки, для чего нить протянуть через петлю,
затянуть ее и завязать узелок.

Регулярно очищайте машину от пыли и грязи, смазы-
вайте машинным маслом через смазочные отверстия А
и Б.

Хранить машину в футляре.

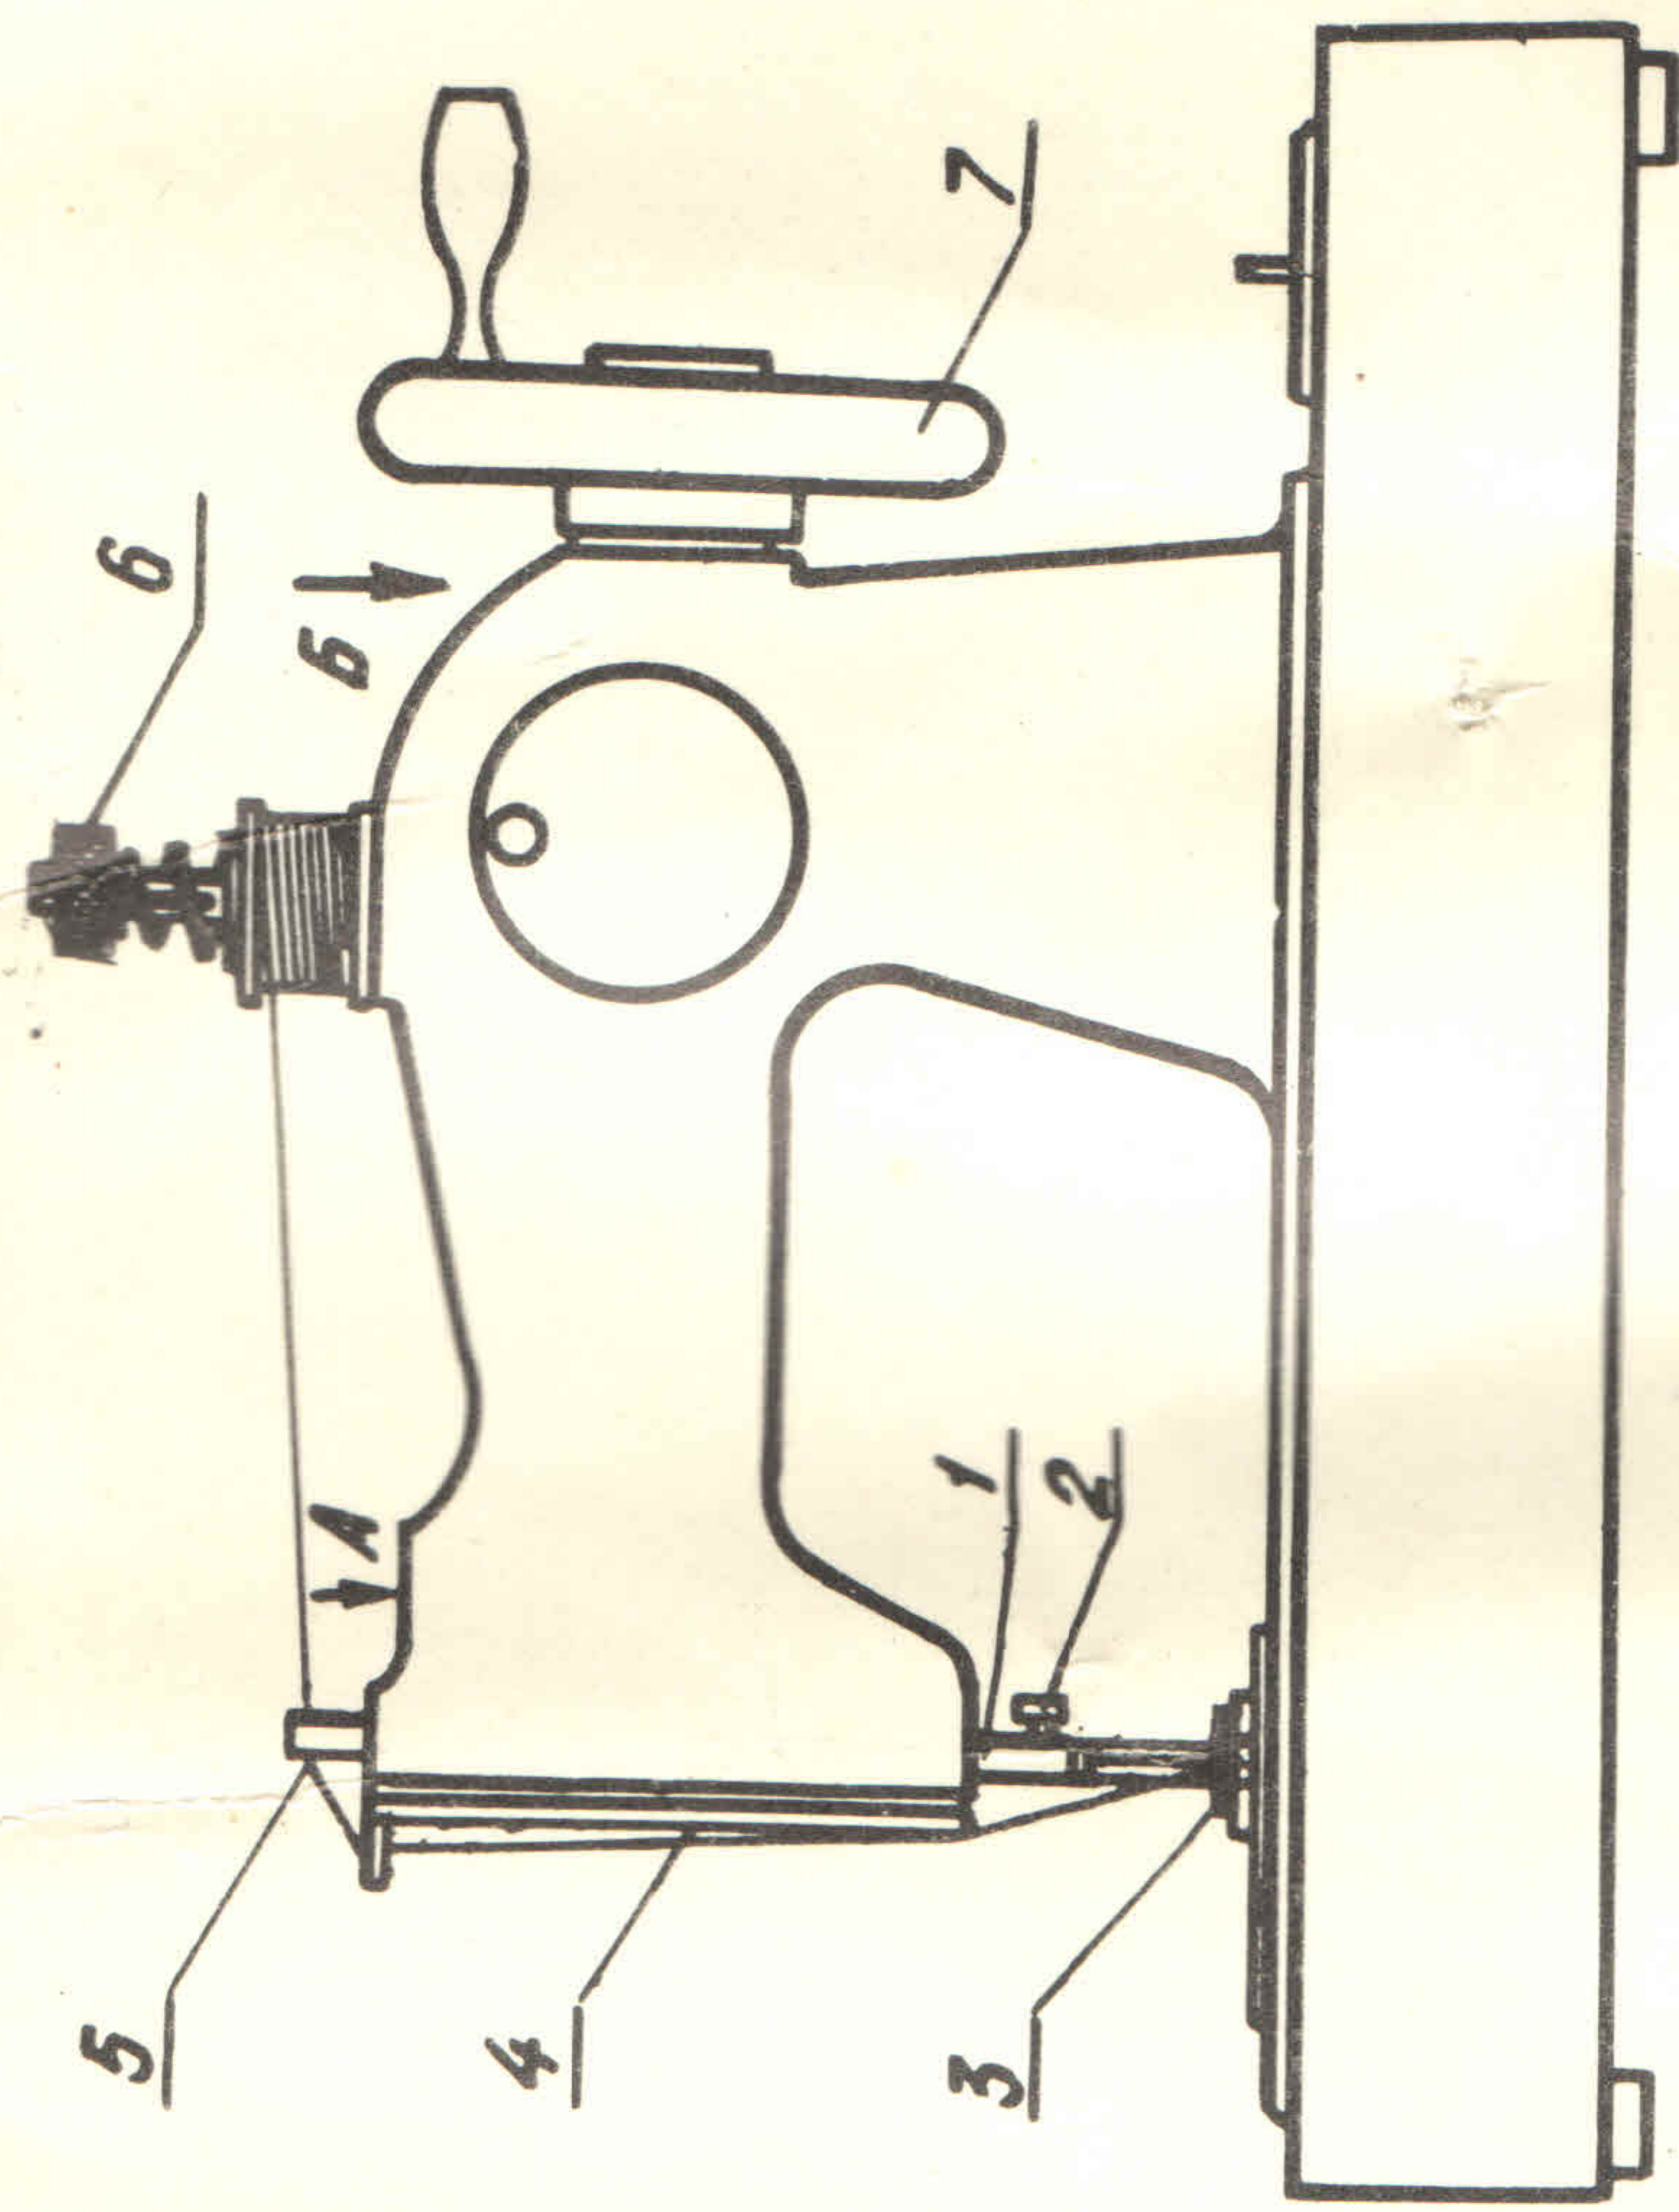

КОМПЛЕКТНОСТЬ

1. Машина детская швейная, шт. _____ 1
2. Футляр, шт. _____ 1
3. Игла ГОСТ 22249—82, 0220-02-90 _____ 1
4. Инструкция, экз. _____ 1

Дата выпуска _____

ОТК _____

Адрес завода-изготовителя: 211030, г. Орша, Восточ-
ный пер., 17, объединение "Промшвеймаш"